


Лабораторная работа. Управление типом линий

1. Задать формат А3 (горизонтально)
2. Начертить рамку.
3. В правом нижнем углу начертить основную надпись (в надпись вписывать ничего не нужно. Надо просто начертить строки и графы).



4. Начертить три проекции группы геометрических тел по двум заданным, соблюдая проекционные связи и, применяя необходимые типы линий (штриховые, штрихпунктирные). Линии видимого контура обвести полилинией толщиной 1 мм.
5. Рамку, а также необходимые строки и графы основной надписи также обвести полилинией толщиной 1 мм.

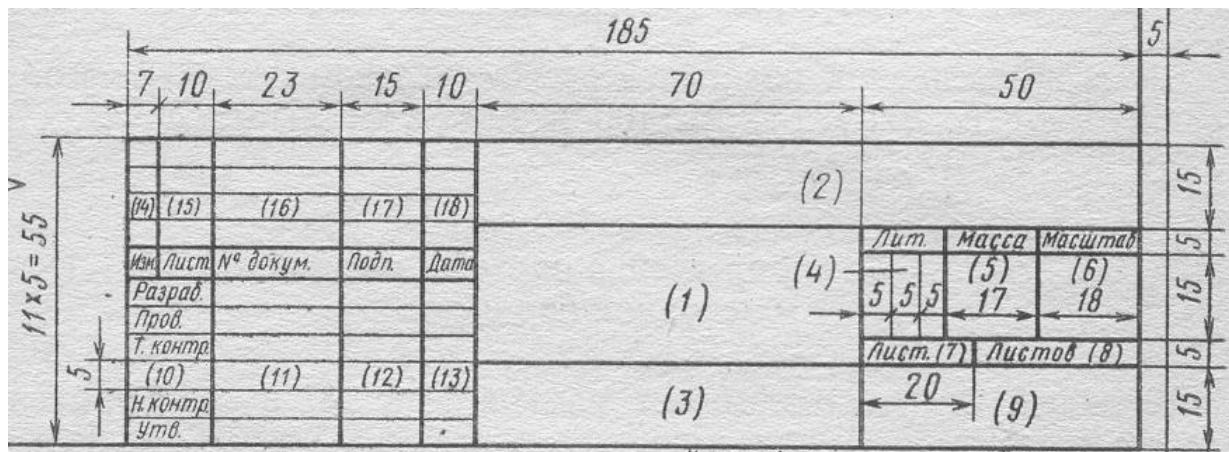